

MAC
ALLISTER

MGS18-Li


Coupe-branches Sur Batterie Lithium 18V

Démarrage rapide et conseils d'entretien :


Avant toute utilisation, portez des lunettes de protection, des gants adaptés, un casque anti-bruit, des chaussures de sécurité à semelle Antidérapante ainsi que des vêtements appropriés.

Se référer au manuel d'instructions pour tout complément d'information.


Démarrage rapide

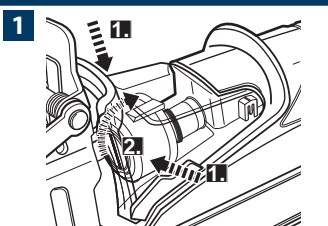


1. Appuyez sur les deux côtés du couvercle de protection (5) et soulevez-le.

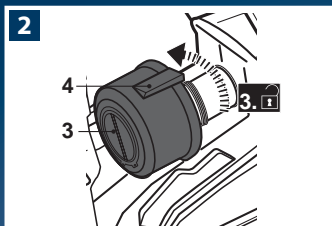


2. Tournez la bague de verrouillage (4) vers la droite et maintenez-la dans cette position.

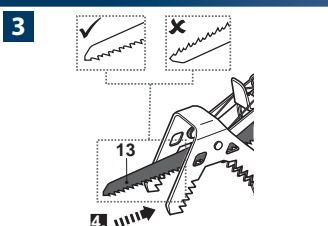


3. Insérez une lame de scie adéquate (13) à fond dans la douille (3).

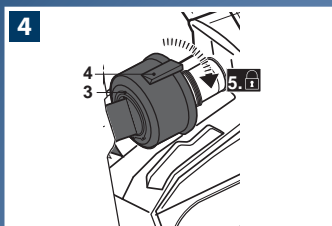

4. Puis relâchez la bague (4). Tirez sur la lame (13) pour vérifier qu'elle tient bien en place. Elle ne doit pas pouvoir sortir.

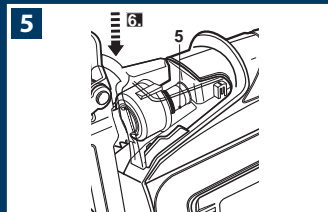MAC
ALLISTER


5. Refermez le couvercle de protection (5) et verrouillez-le bien.

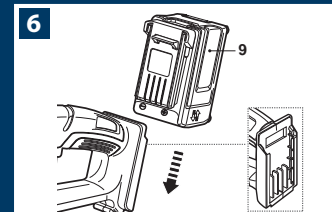

6. Pour monter la batterie (9) sur l'appareil, alignez-la avec les rainures de montage de celui-ci puis faites-la coulisser jusqu'à ce qu'elle se verrouille en position.

Entretien et conseils

- Ranger l'appareil hors de portée des enfants, dans un endroit sec et sombre et à l'abri de la lumière.
- Nettoyer soigneusement et essuyer l'appareil avec un chiffon sec et doux après chaque usage.
- Graisser légèrement les lames à chaque début de saison.